


Boquillas y embudos Dräger Alcotest® Accesorio para alcoholímetros

Las boquillas y embudos intercambiables Dräger Alcotest® están especialmente diseñados para utilizarlos con los alcoholímetros Dräger. Vienen empaquetados individualmente, y su diseño los hace particularmente higiénicos y fáciles de usar en cualquier momento.



Boquillas y embudos Dräger Alcotest®

Las ventajas de la boquilla estándar Slide 'n' Click, de un vistazo

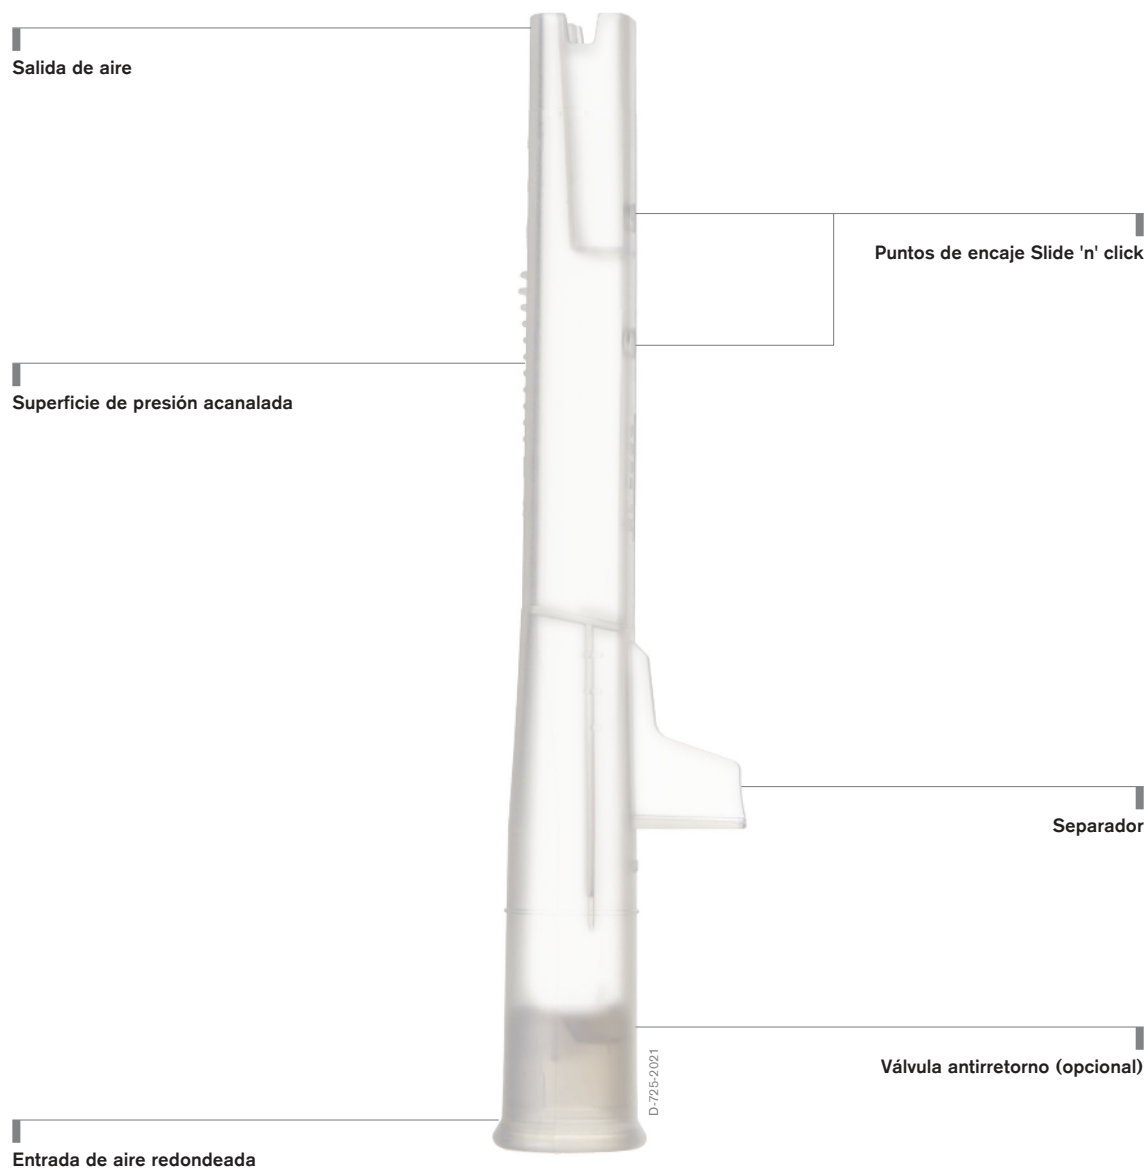

Ventajas

Boquilla estándar para Alcotest® 5820/6000/6820/7000/7510

El sofisticado diseño del producto, que se ha puesto a prueba más de un millón de veces, reúne todos los requisitos para realizar un análisis de alcohol en aire espirado de manera rápida, sencilla e higiénica:

- Las boquillas vienen empaquetadas individualmente, están unidas en cadena y se pueden separar a través de una perforación. Hay una perforación adicional que permite abrir cada envase individual y que garantiza que las boquillas se puedan colocar de forma higiénica, sin entrar en contacto directo con la zona de contacto con la boca.
- El contorno de las boquillas Slide'n'click, cuya superficie de presión es acanalada, permite una fijación correcta de manera intuitiva, incluso en la oscuridad, ya sea desde la izquierda o desde la derecha (según el diseño del soporte de la boquilla en el lado del dispositivo). Las boquillas encajan de forma audible. Justo después de sustituir las boquillas, el dispositivo Alcotest® vuelve a estar listo para su uso.
- Su geometría, que está especialmente adaptada a los dispositivos de medición de alcohol en aire espirado de Dräger, permite un flujo de aire óptimo con baja resistencia a la respiración y una toma de muestras fiable. El aire que se exhala no se dirige a través del dispositivo, sino que pasa por delante de él. La muestra de aliento analizable se extrae del flujo de aire. La salida de aire no bloqueable de las boquillas desechables impide la manipulación en el momento de realizar la prueba de alcoholemia.
- Las boquillas se colocan en una zona de agarre especialmente diseñada de la unidad Alcotest para poder mantener una distancia segura e higiénica entre las manos del operador y la persona que se somete a la prueba.
- El separador de las boquillas impide que los labios de la persona que se somete a la prueba entren en contacto con la carcasa del dispositivo. Básicamente, es posible tomar la muestra con un ángulo de 90° entre el operador y la persona que se somete a la prueba. De este modo, se evita que el operador se vea afectado por la muestra.
- Una vez finalizada la prueba, las boquillas pueden retirarse del dispositivo fácil y limpiamente con un movimiento del dedo en el separador. El Alcotest 7510 incorpora incluso un sistema de eyección especial para este fin.
- Para lograr una mayor higiene, Dräger recomienda las boquillas Slide'n'click con válvula antirretorno. Es una manera de garantizar que el aliento (potencialmente contaminado) no pueda ser aspirado de nuevo por la persona que realiza la prueba.
- El material ha sido sometido a pruebas de sensibilidad cutánea y de citotoxicidad, lo que confirma que las boquillas estándar son seguras para el contacto con la piel y el uso bucal.
- Existe una variante especial para uso médico con boquillas Alcomed: el Alcotest 6820 med. y el Alcotest 7000 med. Cumplen con los requisitos de la directiva MDR en lo que respecta al envasado y etiquetado.

Ventajas

Boquilla Classic para Alcotest® 9510

Las boquillas Dräger Alcotest Classic están especialmente diseñadas para analizar resultados forenses con los alcoholímetros fijos de Dräger y tienen valor probatorio ante un tribunal.

- Las boquillas Classic permiten un contacto higiénico entre la persona que se somete a la prueba y el instrumento.
- Las 25 boquillas disponibles, empaquetadas individualmente, están unidas en cadena y se pueden separar a través de una perforación. La perforación adicional para abrir cada envase individual garantiza la colocación de las boquillas de forma higiénica sin contacto directo.
- Debido a los elevados requisitos metrológicos de la medición probatoria, el aire espirado se introduce aquí directamente en el dispositivo. Las pequeñas partículas de humedad quedan retenidas en el recolector de gotas gracias al diseño especial de la boquilla y, por lo tanto, no pueden entrar de nuevo en el dispositivo. La válvula antirretorno de las boquillas también impide que el aliento sea aspirado de nuevo por el tubo de respiración.
- Las boquillas Classic también están disponibles en una versión para dispositivos con medición adicional de la temperatura respiratoria (AT). Para este fin, las boquillas son azules.

Embudo de flujo higiénico para Alcotest® 5000/7000

Este embudo especial de Dräger, con su exclusivo diseño de «flujo higiénico», impide el reflujo del propio aire exhalado y, por lo tanto, también de los patógenos de las personas que hayan realizado la prueba anteriormente. El accesorio de embudo puede sustituirse sin esfuerzo, lo que refuerza la higiene de la solución.

La solución del embudo permite realizar muchas pruebas de alcoholemia en muy poco tiempo, sin contacto físico con la persona que realiza la prueba. La prueba que se realiza con embudo ofrece una primera indicación sobre la presencia o no de alcohol en el aire espirado del sujeto. No es necesario poner y quitar boquillas nuevas, ya que la toma de la muestra consiste simplemente en soplar en un embudo.

Boquilla para Alcotest® 3820/4000

Las boquillas, ajustables de manera intuitiva, cuentan con una tapa protectora. Se cambian fácilmente para realizar la prueba a otra persona. El canal de aire guía el aire exhalado sobre el dispositivo y solo se extrae una pequeña muestra para su evaluación. Esto garantiza que no se acumule alcohol en el dispositivo y que todas las mediciones sigan siendo precisas y fiables. Se trata del mismo procedimiento que se utiliza en los dispositivos Alcotest de la policía.


Boquilla para Interlock® 5x00/7x00

Las boquillas higiénicas, empaquetadas individualmente, están especialmente adaptadas para usarlas en dispositivos Dräger Interlock®. Su sencillo montaje con clip se realiza por la parte posterior de la empuñadura del Interlock, de modo que el dispositivo no es inmediatamente reconocible como un alcoholímetro con

Ventajas

inmovilizador de vehículo. Tanto el material de la boquilla como la película del embalaje son totalmente biodegradables.

Detalles

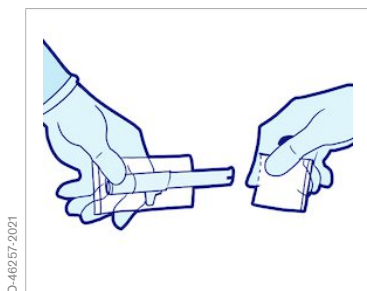

D-46257-2021

Boquillas desechables higiénicas, empaquetadas y perforadas individualmente.



D-46258-2021

El acople puede realizarse sin entrar en contacto directo con las boquillas.



D-46259-2021

Cuando se toma la muestra, el aire pasa por el dispositivo, formando un ángulo de 90 grados entre el operador y el sujeto de la prueba.



D-46260-2021

Con una válvula antirretorno, no es posible la entrada de aire potencialmente contaminado.



D-46261-2021


El separador impide el contacto directo de los labios con el instrumento.



D-853-2021

Extracción segura y sencilla de la boquilla con una sola mano.

Embudo de flujo higiénico Alcotest®

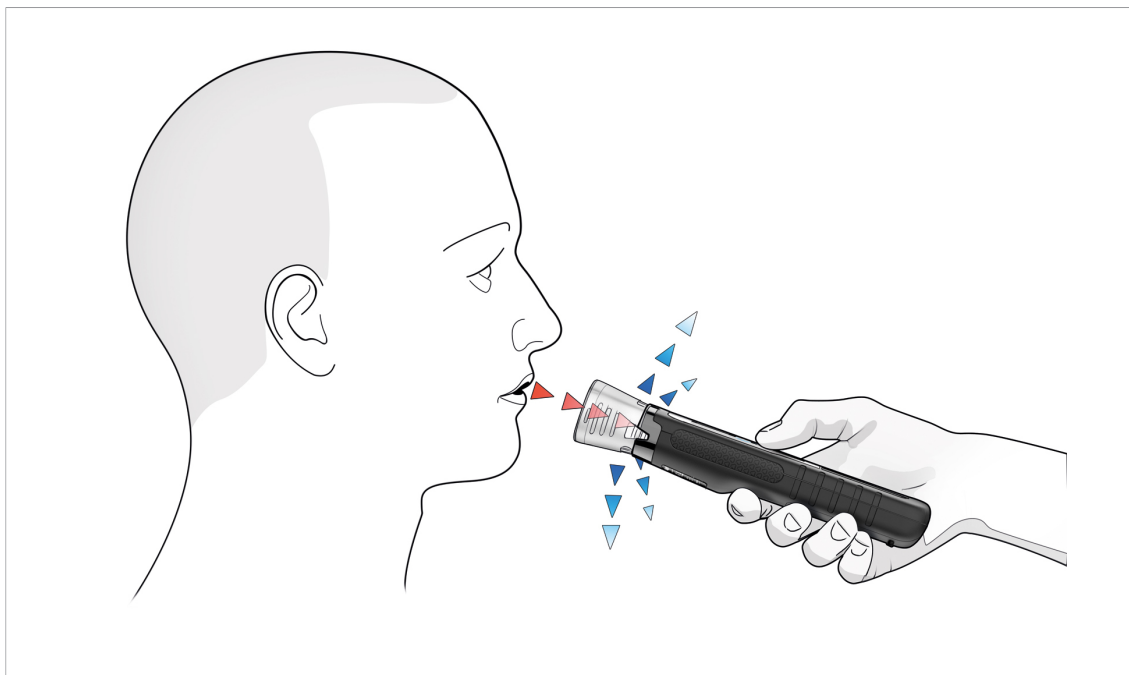

El accesorio especial de embudo, cuyo diseño permite un flujo higiénico, impide el reflujo del propio aire exhalado en la persona que realiza la prueba. Con esta innovación higiénica, se reduce significativamente el riesgo de transmisión de patógenos de las personas que hayan realizado la prueba anteriormente.

Productos relacionados



D-31850-2020

Dräger Alcotest® 4000

El alcoholímetro Dräger Alcotest® 4000 ofrece a los conductores responsables una manera fiable de medir su tasa de alcohol en aire espirado y les da la seguridad de que pueden conducir dentro de la legalidad. Esto se consigue mediante la tecnología de medición precisa idéntica a la que utiliza la policía: más de 30 millones de pruebas de alcoholemia en un año.

Productos relacionados

D-31888-2020



Dräger Alcotest® 5000

El Dräger Alcotest® 5000 es un alcoholímetro profesional que detecta la presencia de alcohol. Este alcoholímetro de alta velocidad le permite realizar numerosas pruebas en muy poco tiempo. Su embudo especial reduce el retroceso del aire espirado al mínimo, evitando así el riesgo de infecciones en las siguientes personas sometidas a las pruebas.

D-32068-2020



Dräger Alcotest® 6000

El Dräger Alcotest® 6000 permite al usuario profesional realizar una prueba de alcoholemia con rapidez y precisión. La tecnología de medición de este pequeño y práctico aparato de medición portátil ya se ha probado en todo el mundo y se han vendido más de 1 000 000 de unidades.

D-46328-2021



Dräger Alcotest 7000

Dräger Alcotest® 7000 establece nuevos estándares en alcoholímetros. Sus beneficios incluyen un rango de medición y de temperatura más amplio, bajos requisitos de mantenimiento y varias opciones de conexión a la red. Además, el dispositivo puede realizar pruebas de alcoholemia mediante una boquilla y un embudo. Las pruebas de alcoholemia fiables nunca han sido tan rápidas, sencillas y eficaces.

ST-15083-2008



Dräger Alcotest® 7510

Este compacto y robusto alcoholímetro manual está especialmente diseñado para aplicaciones de análisis avanzadas. Resulta ideal para la policía, y para el sector empresarial e industrial como detector de alcohol. El Alcotest® 7510 puede emplearse como evidencia legal en muchos países y mercados.

Productos relacionados

D-43786-2015



Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 es un alcoholímetro indicado para aplicaciones evidenciales. Está diseñado para cumplir los requisitos y las leyes nacionales e internacionales (OIML R 126). Alcotest® 9510 supera los estándares de calidad gracias a su tecnología de detección dual, pantalla táctil en color intuitiva y diseño moderno.

D-98730-2013



Dräger Interlock® 7000

Dräger Interlock® 7000 es un alcoholímetro inmovilizador del vehículo que impide que una persona que se encuentre bajo los efectos del alcohol pueda arrancar el vehículo. Interlock® 7000 se pone en marcha muy rápidamente. Además, se puede acoplar al equipo una cámara, un GPS o un módulo de transferencia de datos móviles, según los requisitos específicos del cliente.

Información para pedidos

Boquilla para Alcotest 3820/4000	83 25 250
5 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Embudo de flujo higiénico, Alcotest® 5000/7000	83 27 718
10 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla de embudo para Alcotest	83 22 621
10 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla estándar/Slide'n'click sin válvula antirretorno para Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510	37 01 176
1000 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla estándar/Slide'n'click sin válvula antirretorno para Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510	68 10 690
100 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla estándar/Slide'n'click sin válvula antirretorno para Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510	68 10 825
250 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla estándar/Slide'n'click sin válvula antirretorno para Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510	68 10 830
1000 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla estándar/Slide'n'click con válvula antirretorno para Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510	68 11 055
100 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla estándar/Slide'n'click con válvula antirretorno para Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510	68 11 060
250 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla estándar/Slide'n'click con válvula antirretorno para Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510	68 11 065
1000 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla Alcomed con válvula antirretorno para Alcotest 6820 med./Alcotest 7000 med.	37 05 618
100 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla Classic sin válvula antirretorno para Alcotest 9510	68 05 700
25 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla Classic con válvula antirretorno para Alcotest 9510	68 05 703
25 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla Classic con válvula antirretorno para Alcotest 9510	68 10 611
100 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla Classic con válvula antirretorno para Alcotest 9510	68 10 610
10x25 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla Classic AT con válvula antirretorno para Alcotest 9510	68 09 501
DE 25 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla para inmovilizadores 5x00/7x00	83 22 446
1 ud., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla para inmovilizadores 5x00/7x00	83 26 550
5 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla para inmovilizadores 5x00/7x00	83 27 627
50 uds., con un higiénico empaquetado individual	
Boquilla para inmovilizadores 5x00/7x00	83 22 597
300 uds., con un higiénico empaquetado individual	

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Draegerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717, B1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836-8310 / Fax - 8321

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 4689 4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

