

AlcoScan EBS⁰¹⁰

ENTRANCE BREATHALYZER SYSTEM



El **Alcoscan EBS-010** es un alcoholímetro de alta calidad y de respuesta rápida diseñado para atender las necesidades de los Centros de Trabajo.

Este equipo es ideal para aquellas instituciones que desean controlar los puntos de acceso y así asegurar que sus trabajadores, proveedores y/o contratistas se encuentran exentos de alcohol.

El **alcoholímetro Alcoscan EBS-010** es un equipo que se puede instalar para permitir o impedir la apertura de puertas, rejas, torniquetes, barreras vehiculares y otros sitios de entrada / salida.

Su rigidez, simplicidad y rapidez de respuesta lo vuelven ideal para utilizarse en la industria minera, transporte, petroquímica, cementera, manufacturera, entre otras críticas en materia de seguridad.




Beneficios

- Tecnología sensor celda de combustible altamente específica al alcohol, fácil de reemplazar.
- **Brinda resultados** hasta de **600 exámenes por hora**.
- **No requiere boquillas.**
- **Precisión: $\pm 0.001\% \text{BAC}$ a $0.050\% \text{BAC}$.**
- Equipo ideal para utilizarse en los centros de trabajo.

Se puede instalar para **permitir** o **impedir** la **apertura de puertas, rejas, torniquetes, barreras vehiculares y otros sitios de entrada / salida.**

Modo de empleo

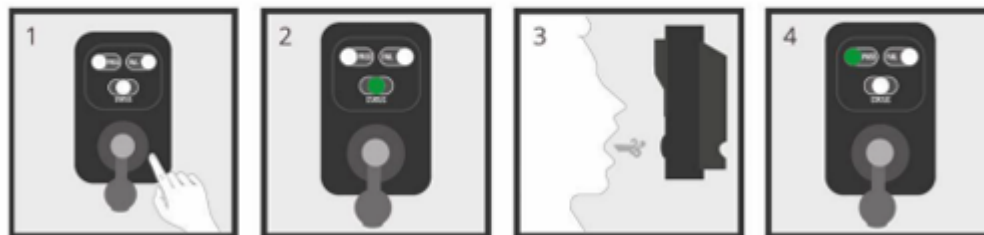

1. Retire la cubierta del sistema de muestreo, para realizar la prueba con el alcoholímetro **Alcoscan EBS-010TM**
2. Asegúrese de que en "**status**" esté la luz **verde**.
3. Coloque la muestra en sistema, asegurándose que el volumen de la prueba sea el indicado.
4. Lea los resultados de la prueba, las luces de **Aprobado (PASS) o NO Aprobado (FAIL)** se encenderán.

* Si la prueba no tiene el volumen correcto para ser analizada se prenderá el indicador de status **roja**.

Características principales

Tipos de Resultados:

- **PASS** (Aprobado) Indicado por la luz **verde**. **FAIL** (No aprobado) Indicado por la luz **roja**.
- (El nivel para aprobar es ajustable).
- Precisión de + 0.500 g/l.
- **Sensor**: Celda de combustible fácil de reemplazar.
- **Consumibles**: No requiere boquillas para su uso.
- Fuente de poder: DC12V 1.5A.
- Tiempo de preparación: De 3 a 4 segundos
- Tiempo de respuesta: Dentro de 3 segundos a 0.000 g/L.
- Calibración: Recomendada a los 12 meses o a los 10.000 pruebas realizadas.
- Almacenamiento: 0 a 50 °C; Operación: 5 a 40 °C.